


ANALISI ESEGUITE A CURA DEL GESTORE
ZdF - R3

Campione
Campionatore
Cira_05_24
Ing. Roberto Ghi

parametro	data campionamento	inizio analisi	valore	limite/u.m	metodo
Ammonio	30/05/2024	30/05/2024	0,03	0,5 mg/l	analizzatore parallelo portatile SL1000 Hach Lange test colorimetrici – Metodo 10269
E.coli	30/05/2024	30/05/2024	0	0 UFC	IDEXX – colilert-18/Quant-Tray standard ISO 9308-2:2012
Coliformi totali	30/05/2024	30/05/2024	0	0 UFC	IDEXX – colilert-18/Quant-Tray standard ISO 9308-2:2012
Conta colonie 22°	30/05/2024	31/05/2024	0	< 100 UFC	ISO 6222
Enterococchi fecali	30/05/2024	30/05/2024	0	0 UFC	IDEXX - Enterolert-DW metodo EN ISO 7899-2
Colore	30/05/2024	31/05/2024	Nr su t.q.		determinazione qualitativa - APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003
Odore	30/05/2024	31/05/2024	inodore		APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003
Sapore	30/05/2024	31/05/2024	1		APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003
Durezza	30/05/2024	30/05/2024	19,25	15-50 °F	analizzatore parallelo portatile SL1000 Hach Lange test colorimetrici – Metodo 10284
Ferro	30/05/2024	30/05/2024	0	200 µg/l	analizzatore parallelo portatile SL1000 Hach Lange test colorimetrici – Metodo 10281
Nitriti	30/05/2024	30/05/2024	0,005	0,50 mg/l	analizzatore parallelo portatile SL1000 Hach Lange test colorimetrici – Metodo 10271
torbidità	30/05/2024	30/05/2024	0,74	apc sva/NTU	torbidometro portatile TIR 200 IR, che si basa sul metodo ISO 7027
Conducibilità	30/05/2024	30/05/2024	400	2500 µScm-1 a 20°C	sonda per misurazione elettrochimica basata sul metodo ISO standard 7888:1985
pH	30/05/2024	30/05/2024	8,08	6,5 ÷ 9,5	sonda per misurazione elettrochimica Hach Lange – metodo 10257
T°	30/05/2024	30/05/2024	17,1		
cloro residuo	30/05/2024	30/05/2024	0,06	Valore 0,2 mg/L consigliato	analizzatore parallelo portatile SL1000 Hach Lange test colorimetrici – Metodo 10260

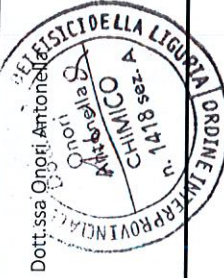

Dott.ssa Onori Antonella